




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	8440-511216	Верхняя рукоятка комплект	1	10	8187-512401-01	Плата крепления штекера	1
2	8312-511201-02	Кнопка выключателя	1	11	PR8421-512101-01SW	Штекер	1
3	8422-511001	Кабель включения	1	12	8184-302201	Колодка крепления кабеля	1
4	8020-511202-0000110	Крышка выключателя правая половина	1	13	8001-510701	Верхняя рабочая рукоятка	1
5	8342-511202	Пружина кнопки выключателя	1	14	8020-511201-0000110	Крышка выключателя левая половина	1
6	8042-510401-0000010	Выключатель	1	15	8044-511202-0116610	Рычаг выключателя	1
7	8181-511201-01	Прокладка корпуса выключателя	2	16	8342-511201	Пружина рычага выключателя	1
8	8343-512101-01	Кронштейн крепления кабеля	1	17	8331-510701	Накладка рабочей рукоятки	1
9	8413-513101	Соединительный провод	2		8440-511303-0016610	Выключатель комплект (2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,15,16)	1

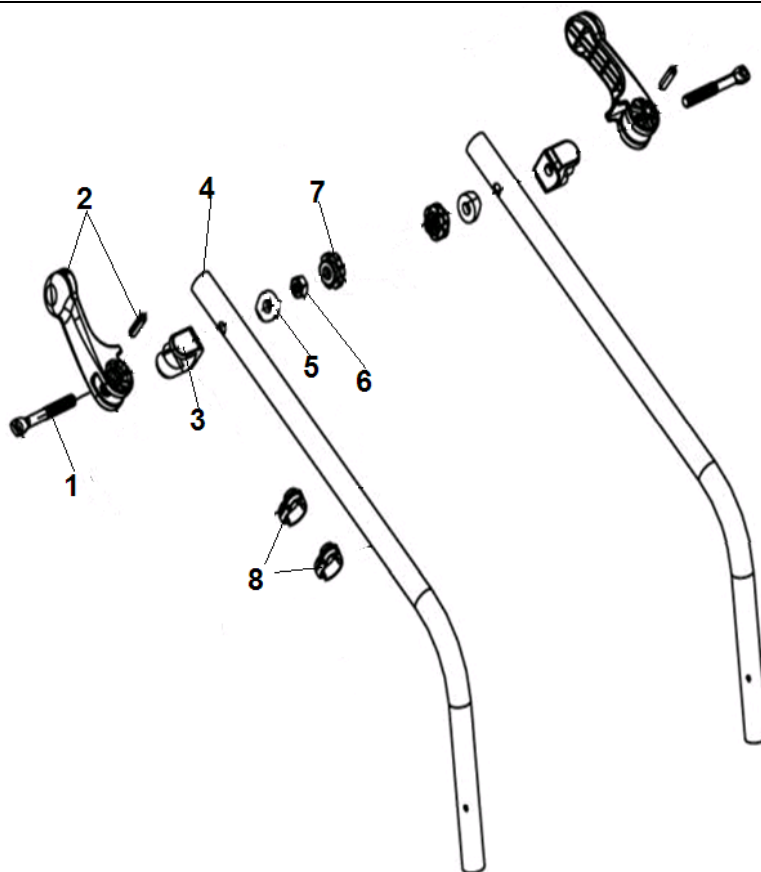

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	8087-910803	Болт крепления рукояток	2	5	8341-514201	Фигурная прокладка (пластик)	2
2	8003-910802	Ручка-фиксатор рукоятки	2	6	8NA-08D	Гайка М8	2
3	8141-910803	Скоба ручки-фиксатора	2	7	8313-910801	Корпус гайки	2
4	8001-511202-01	Рукоятка рабочая низ	2	8	8204-512101	Хомут крепления кабеля	2

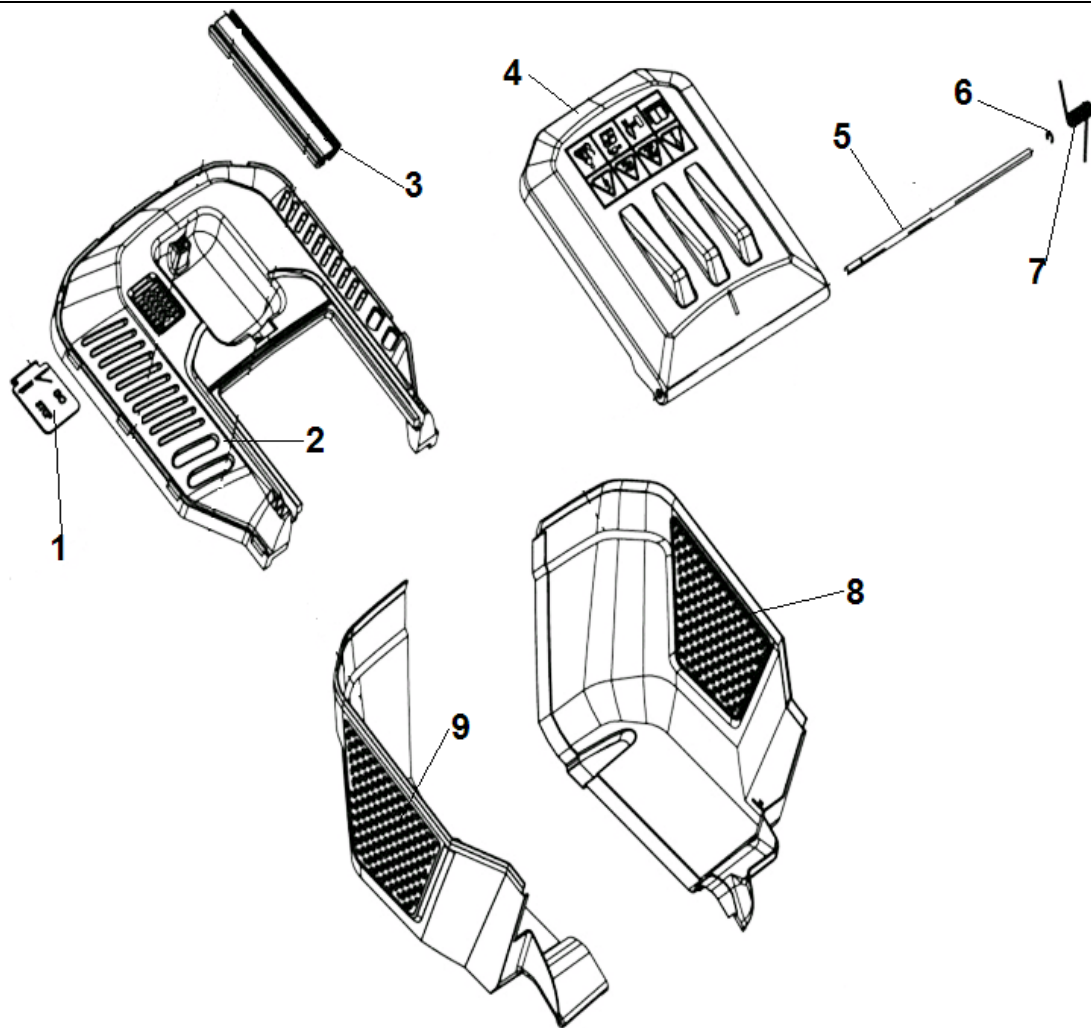

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	8181-511002	Крышка индикатора травосборника	1	6	8CE-05Q	Стопорное кольцо	1
2	8020-511006-0200120	Крышка травосборника	1	7	8342-511203	Пружина оси	1
3	8001-511303	Ручка крышки травосборника	1	8	8020-511007-0000120	Левая половина корпуса травосборника	1
4	8020-511003	Крышка корпуса деки	1	9	8020-511008-0000120	Правая половина корпуса травосборника	1
5	8440-511202-01	Ось крышки	1	10			

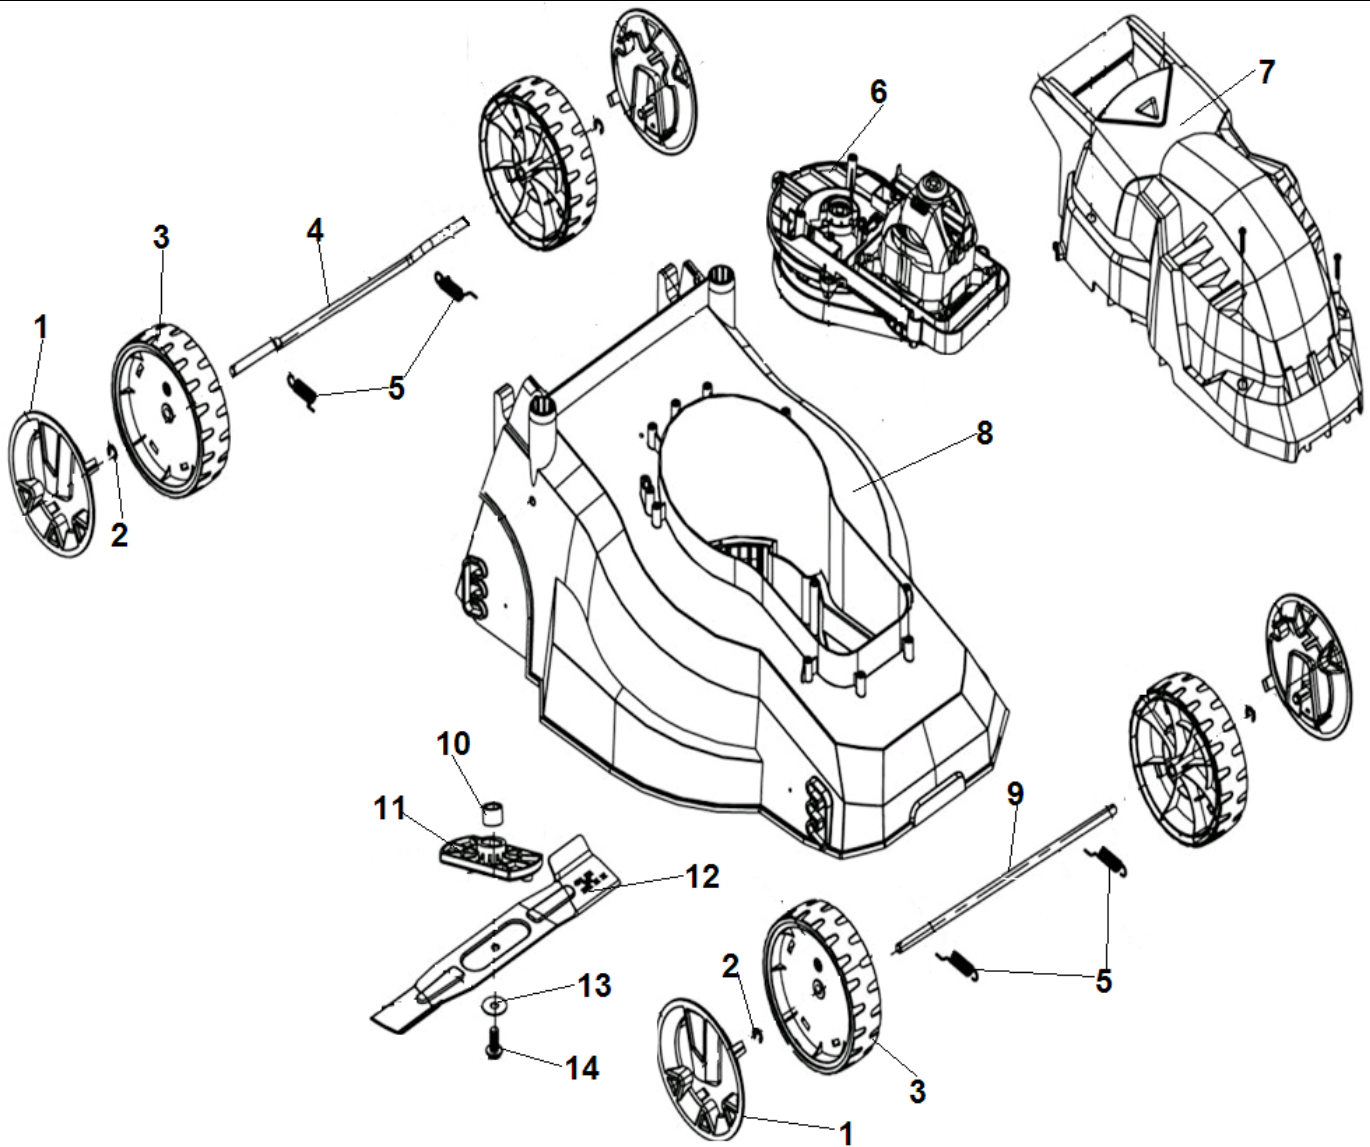

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	8020-511203	Колпак колеса	4	8	8006-511201-00443910	Корпус (дека)	1
2	8CE-07Q	Стопорная шайба	4	9	8440-511201	Ось передних колес	1
3	8121-511201-0000120	Колесо	4	10	8334-511001	Втулка адаптера	1
4	8440-511203	Ось задних колес	1	11	8304-511001-0001710	Адаптер ножа	1
5	8342-510702-0200000	Пружина фиксации осей колес	4	12	8231-511201	Нож	1
6	8440-511036-0000010	Электродвигатель	1	13	8186-511003	Шайба крепления ножа	1
7	8024-511201-0000120	Крышка электродвигателя	1	14	8206-511001-0100000	Болт крепления ножа	1